EYES VALUE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ LCD

L26W781B

L32W781B

L32W781A

L37W781B

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ

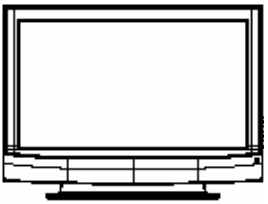

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ LCD

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 3
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 7
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ 9
TELETEXT 10
ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΝΟΥ 10
ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΝΟΥ 11
Κεντρικό μενού 11
Picture Setup (Ρυθμίσεις εικόνας): 11
Sound Setup (Ρυθμίσεις ήχου): 12
Options Setup (Γενικές ρυθμίσεις): 13
PC Setup (Ρυθμίσεις PC) (Κατάσταση σύνδεσης με υπολογιστή): 14
Installation Setup (Εγκατάσταση): 15
Επιλογή πηγής εισόδου 18
ΜΕΝΟΥ DTV 19
Πρώτη εγκατάσταση 19
Channel List 19
Επεξεργασία της λίστας αγαπημένων (Favourites List) 20
List schedule EPG 20
Time Line Schedule EPG 21
Configuration (Διαμόρφωση) 21
Language Settings (Ρυθμίσεις γλώσσας) 22
Automatic Search (Αυτόματη αναζήτηση) 22
Manual Search (Χειροκίνητη αναζήτηση) 23
First time installation (Πρώτη εγκατάσταση) 24
ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 25
Πλήκτρα ελέγχου 25
Προετοιμασία 26
Συσκευή βίντεο 27
Βιντεοκάμερα/ παιχνιδομηχανή 28

Βάση στήριξης τοίχου 28
Ακουστικά 29
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 29
ΠΡΙΝ ΚΑΛΕΣΕΤΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 30
ΓΛΩΣΣΑΡΙ.....31
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 32

Σας ευχαριστούμε πολύ για την αγορά αυτής της τηλεόρασης LCD TV.
Σας συμβουλεύουμε ν’ αφιερώσετε μερικά λεπτά για να διαβάσετε με προσοχή αυτό το εγχειρίδιο πριν εγκαταστήσετε και ενεργοποιήσετε την τηλεόραση. Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο σε ασφαλές μέρος ώστε αν χρειαστεί, ν' ανατρέξετε ξανά σ’ αυτό.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Πριν χρησιμοποιήσετε την τηλεόραση, σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο. Αυτό το εγχειρίδιο θα πρέπει να το φυλάξτε ώστε να μπορείτε ν' ανατρέχετε στο μέλλον.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις χωρίς τη γραπτή άδεια του φορέα που είναι υπεύθυνος για τη συμβατότητα της συσκευής, μπορεί να ακυρώσει το δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε την τηλεόραση.
Αν διατίθεται μονωμένο καλώδιο ρεύματος και καλώδια σύνδεσης, θα πρέπει να τα χρησιμοποιήσετε ώστε οι εκπομπές να είναι εντός ορίων.
Ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε τηλεοπτική ή ραδιοφωνική παρεμβολή προκληθεί από τροποποίηση της συσκευής. Ο χρήστης θα πρέπει να επιδιορθώσει τέτοιες παρεμβολές.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να αποφύγετε φωτιά ή ηλεκτροπληξία, μην εκθέτετε την τηλεόραση σε βροχή ή υγρασία. Στο εσωτερικό της συσκευής υπάρχει υψηλή τάση. Μην ανοίγετε το περίβλημα της. Για επισκευές, απευθυνθείτε μόνο σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

Απόρριψη ηλεκτρονικού εξοπλισμού από οικιακούς χρήστες εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αυτό το σύμβολο στη συσκευασία του προϊόντος συμβολίζει ότι η συσκευή δεν θα πρέπει να απορριφθεί μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Αντίθετα, θα πρέπει να απορρίψετε το προϊόν με δική σας ευθύνη, πηγαίνοντάς το σε κάποιο σημείο περισυλλογής και ανακύκλωσης απορριμμάτων ηλεκτρονικού ή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού. Κατ' αυτόν τον τρόπο, θα συμβάλλετε στην προστασία των φυσικών πόρων και θα είστε βέβαιοι ότι ανακυκλώνονται κατά τρόπο που προστατεύει την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σημείο περισυλλογής τέτοιων απορριμμάτων στην περιοχή σας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την αρμόδια τοπική αρχή της περιοχής σας, την υπηρεσία διαχείρισης απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Αυτό το εγχειρίδιο ισχύει για διάφορες τηλεοράσεις. Ορισμένα χαρακτηριστικά μπορεί να μην είναι διαθέσιμα στο μοντέλο που αγοράσατε. Οι προαιρετικές οδηγίες καταδεικνύονται με το ακόλουθο σύμβολο: ☞

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Συμμόρφωση CE για χώρες της Ε.Ε.

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Ε.Ε., οδηγία 89/336/EEC, όπως τροποποιήθηκε από την 92/31/EEC και την 93/68/EEC άρθρο.5 σχετικά με την «Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα» και την 73/23/EEC, όπως τροποποιήθηκε από την 93/68/EEC άρθρο.13, σχετικά με την «Ασφάλεια».

Τα σύμβολα SRS και είναι κατατεθέντα εμπορικά σήματα της εταιρείας SRS Labs, Inc. Αυτή η συσκευή χρησιμοποιεί την τεχνολογία SRS κατόπιν αδείας από την εταιρεία SRS Labs, Inc.

Οθόνη LCD

Η οθόνη LCD που χρησιμοποιείται σ' αυτό το προϊόν είναι από γυαλί. Ως εκ τούτου, μπορεί να σπάσει αν ρίξετε την τηλεόραση κάτω ή την χτυπήσετε πάνω σε άλλα αντικείμενα.

Η οθόνη LCD είναι προϊόν ιδιαίτερα υψηλής τεχνολογίας, που σας παρέχει εικόνα εξαιρετικής λεπτομέρειας. Περιστασιακά, μπορεί να εμφανιστούν στην οθόνη μερικά μη ενεργά εικονοστοιχεία (pixel) με τη μορφή ενός σημείου με μπλε, κόκκινο ή πράσινο χρώμα. Αυτό δεν επηρεάζει την απόδοση του προϊόντος.

Για να εξασφαλίσετε καλή απόδοση της συσκευής για πολύ καιρό και να μειώσετε τον κίνδυνο να χαλάσετε την οθόνη, ακολουθήστε τις παρακάτω προειδοποιήσεις.

- Μην προβάλλετε στατικές εικόνες (π.χ. στατική εικόνα υπολογιστή ή ηλεκτρονικού παιχνιδιού, λογότυπα, φωτογραφίες, κείμενο και εικόνες μεγέθους 4:3) για εκτεταμένες χρονικές περιόδους.
- Χρησιμοποιήστε προφύλαξη οθόνης όταν χρησιμοποιείτε υπολογιστή.

Δήλωση συμμόρφωσης RoHS

Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί και παραχθεί σύμφωνα με την οδηγία 2002/95/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, σχετικά με τη χρήση ορισμένων επιβλαβών ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (Οδηγία RoHS) και συμμορφώνεται στα όρια συγκέντρωσης που έχουν εκδοθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τεχνικής Προσαρμογής (TAC), όπως αναγράφονται παρακάτω:

Στοιχείο	**Μέγιστη Επιτρεπόμενη Συγκέντρωση**	**Πραγματική Συγκέντρωση**
Μόλυβδος (Pb)	0.1%	< 0.1%
Υδράργυρος (Hg)	0.1%	< 0.1%
Κάδμιο (Cd)	0.01%	< 0.01%
Εξα-Χρώμιο (Cr^{6+})	0.1%	< 0.1%
Πολυβρωμιομένες δυφαινόλες (PBB)	0.1%	< 0.1%
Πολυβρωμιομένα αιθέρια δυφαινολών (PBDE)	0.1%	< 0.1%

Ορισμένα εξαρτήματα των προϊόντων που αναφέρονται παρακάτω, εξαιρούνται σύμφωνα με το παράρτημα τις οδηγίας RoHS: Παραδείγματα εξαρτημάτων που εξαιρούνται είναι:
1. Υδράργυρος σε συμπαγείς λάμπες φθορισμού, που δεν ξεπερνά τα 5 mg ανά λάμπα και σε άλλες λάμπες που δεν αναφέρονται συγκεκριμένα στο παράρτημα της οδηγίας RoHS.
2. Μόλυβδος σε γυάλινους καθοδικούς σωλήνες, ηλεκτρονικά εξαρτήματα, σωλήνες φθορισμού και ηλεκτρονικά κεραμικά εξαρτήματα (π.χ. πιεζοηλεκτρικά εξαρτήματα).
3. Μόλυβδος σε συγκολλήσεις υψηλής θερμοκρασίας (π.χ. κράμα μετάλλων με βάση το μόλυβδο που περιέχουν 85% ή περισσότερο μόλυβδο σε βάρος).
4. Ο μόλυβδος ως στοιχείο κράματος ατσαλιού που περιέχει μέχρι 0.35% μολύβδου σε βάρος, κράματος αλουμινίου που περιέχει μέχρι 0.4% μολύβδου σε βάρος και κράματος χαλκού που περιέχει μέχρι 4% μολύβδου σε βάρος.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε πριν τη χρήση της συσκευής

1. Διαβάστε αυτές τις οδηγίες.
2. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες.
3. Σεβαστείτε όλες τις προειδοποιήσεις.
4. Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
5. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό.
6. Καθαρίστε μόνο με στεγνό πανί.
7. Μην φράσσετε καμία οπή εξαερισμού. Εγκαταστήστε σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
8. Μην εγκαθιστάτε κοντά σε πηγές θερμότητας όπως καλοριφέρ, θερμάστρες, σόμπες ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων των ενισχυτών), που παράγουν θερμότητα.
9. Μην αγνοείτε τον παράγοντα ασφαλείας που σας παρέχει το βύσμα γειωμένου τύπου. Αν το παρεχόμενο βύσμα δε ταιριάζει στην πρίζα σας, συμβουλευτείτε κάποιον ηλεκτρολόγο για αντικατάσταση της παλιάς σας πρίζας.
10. Μην πατήσετε το καλώδιο του ρεύματος και μην το μαγκώσετε, ειδικά στα βύσματα, τη θήκη του που βρίσκεται πάνω στη συσκευή και στο σημείο εξόδου του από την συσκευή.
11. Να χρησιμοποιήσετε μόνο εξαρτήματα/ αξεσουάρ που συνιστά ο κατασκευαστής.
12. Να χρησιμοποιήσετε μόνο καροτσάκι μεταφοράς, βάση, τρίποδο, βραχίονα στήριξης ή τραπεζάκι που συνιστά ο κατασκευαστής, ή πωλείται μαζί με τη συσκευή. Αν χρησιμοποιήσετε καροτσάκι μεταφοράς, να προσέχετε όταν μεταφέρετε την τηλεόραση ώστε να μην σας αναποδογυρίσει και τραυματιστείτε.
13. Η τηλεόραση θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με τάση ρεύματος και πηγή τροφοδοσίας που αναγράφονται στο ταμπελάκι. Αν δεν είστε σίγουροι σχετικά με το ρεύμα με το οποίο τροφοδοτείται το σπίτι σας, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή το τοπικό υποκατάστημα της εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.
14. Αποσυνδέστε τη συσκευή κατά τη διάρκεια καταιγίδας ή αν δεν την χρησιμοποιήσετε για εκτεταμένες χρονικές περιόδους.
15. Για επισκευές, απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο, εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό. Επισκευή απαιτείται αν η συσκευή έχει πάθει κάποια βλάβη, (π.χ. το καλώδιο ρεύματος ή το βύσμα έχουν υποστεί βλάβη), έχει πέσει υγρό ή άλλα αντικείμενα στο εσωτερικό, η συσκευή έχει εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, δεν λειτουργεί κανονικά ή έχει πέσει απότομα κάτω.
16. Αυτό το προϊόν μπορεί να περιέχει μόλυβδο ή υδράργυρο. Σε περίπτωση απόρριψης της συσκευής θα πρέπει να σεβαστείτε τις προειδοποιήσεις σχετικά με το περιβάλλον. Για πληροφορίες, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή με την Ένωση Βιομηχανιών Ηλεκτρονικών Συσκευών, στη σελίδα: www.eiae.org
17. **Βλάβες που χρειάζονται επισκευή** – Η συσκευή θα πρέπει να επισκευαστεί από εξουσιοδοτημένο προσωπικό αν:
    A. Έχει υποστεί βλάβη ή φθορά το καλώδιο παροχής ρεύματος/ τροφοδοσίας ή
    B. Έχουν πέσει αντικείμενα ή υγρά στο εσωτερικό της συσκευής ή
    C. Η συσκευή έχει εκτεθεί σε βροχή ή
    D. Η συσκευή φαίνεται ότι δεν λειτουργεί κανονικά ή παρουσιάζει αξιοσημείωτη αλλαγή ως προς την απόδοσή της ή
    E. Η συσκευή έπεσε απότομα κάτω ή έχει υποστεί βλάβη το περίβλημά της.

18. **Κλίση/ Σταθερότητα** – Όλες οι τηλεοράσεις συμμορφώνονται με τις συνιστώμενες παγκόσμιες προδιαγραφές ασφαλείας σχετικά με τις ιδιότητες κλίσης και σταθερότητας της σχεδίασης του περιβλήματός τους.
    - Μην παραβιάζετε αυτά τα πρότυπα σχεδίασης ασκώντας εξαιρετική δύναμη για να τραβήξετε το μπροστινό ή πάνω μέρος του περιβλήματος, κινήσεις που μπορεί τελικά να καταλήξουν στο να αναποδογυρίσετε τη συσκευή.
    - Επίσης, μην θέσετε σε κίνδυνο τον εαυτό σας ή τα παιδιά, τοποθετώντας ηλεκτρονικό εξοπλισμό/ παιχνίδια στο πάνω μέρος του περιβλήματος της τηλεόρασης. Αυτά τα αντικείμενα μπορεί να πέσουν σε ανύποπτο χρόνο και να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή ή/ και τραυματισμούς.
19. **Στήριξη σε τοίχο ή οροφή** – Η συσκευή θα πρέπει να στηριχθεί σε τοίχο ή οροφή μόνο σύμφωνα με τις συμβουλές του κατασκευαστή.
20. **Καλώδια ρεύματος** – Η εξωτερική κεραία θα πρέπει να βρίσκεται μακριά από καλώδια ρεύματος.
21. **Γείωση Εξωτερικής Κεραίας** – Αν συνδέσετε εξωτερική κεραία στη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι το σύστημα της κεραίας είναι γειωμένο ώστε να παρέχεται κάποια προστασία ενάντια στις αυξομειώσεις τάσεως και τα φορτία στατικού ηλεκτρισμού.
    Η παράγραφος 810 του ANSI/NFPA No. 70-1984, παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη σωστή γείωση της κεραίας, την κατασκευή υποστήριξής της και τη σύνδεση του καλωδίου εισόδου σε κάποια μονάδα εκφόρτισης για τα φορτία της κεραίας. Επίσης παρέχει πληροφορίες σχετικά με το μέγεθος των βυσμάτων γείωσης, τη θέση στην οποία πρέπει να τοποθετηθεί η μονάδα εκφόρτισης, τη σύνδεση των ηλεκτροδίων γείωσης καθώς και τις προδιαγραφές των ηλεκτροδίων γείωσης. Δείτε το παρακάτω σχήμα:

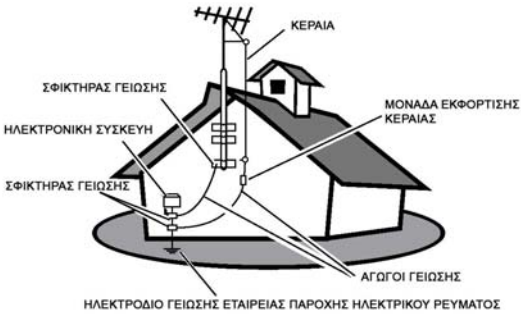

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΓΕΙΩΣΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Σημείωση για το άτομο που θα κάνει την εγκατάσταση: Αυτή η υπενθύμιση αφορά την προσοχή που θα πρέπει να επιδείξει το άτομο που θα κάνει την εγκατάσταση στο άρθρο 820-40 της NEC που παρέχει συμβουλές σχετικά με τη σωστή γείωση και ειδικότερα, στην οδηγία ότι το καλώδιο γείωσης θα πρέπει να συνδεθεί με το σύστημα γείωσης του οικήματος όσο πιο κοντά γίνεται στο σημείο εισόδου του καλωδίου της κεραίας στο οίκημα. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι θα συνδέσετε το βύσμα ρεύματος στην πρίζα μετά από όταν συνδέσετε την τηλεόραση με την κεραία!

22. **Είσοδος αντικειμένων και υγρών στη συσκευή** – Θα πρέπει να προσέξετε να μην πέσει υγρό ή κάποιο αντικείμενο στο εσωτερικό της συσκευής μέσω των οπών εξαερισμού που υπάρχουν στο περίβλημα της τηλεόρασης.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

1. Τοποθετήστε την τηλεόραση σε σταθερή επιφάνεια.

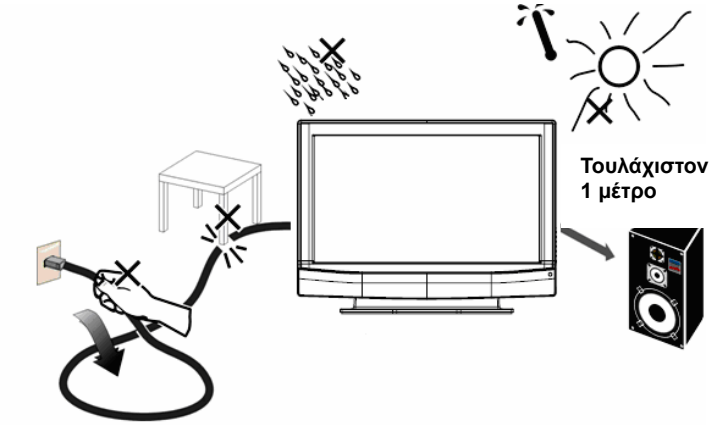

Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση θα τοποθετηθεί σε θέση όπου θα εξασφαλίζεται επαρκής κυκλοφορία του αέρα. Μην φράσετε τις οπές εξαερισμού που υπάρχουν στο πίσω κάλυμμα της συσκευής.
Για να προλάβετε τυχόν μη ασφαλείς καταστάσεις, δεν θα πρέπει να τοποθετήσετε την τηλεόραση κοντά ή πάνω σε γυμνές εστίες φωτιάς, όπως π.χ. αναμμένα κεριά.
Αποφύγετε την έκθεση σε άμεση θερμότητα, ηλιακό φως και βροχή ή νερό.
Δεν θα πρέπει να πέσουν πιτσιλιές και σταγόνες στη συσκευή.

2. Βάλτε καλά το βύσμα της κεραίας μέσα στην υποδοχή κεραίας ANT IN 75Ω στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.

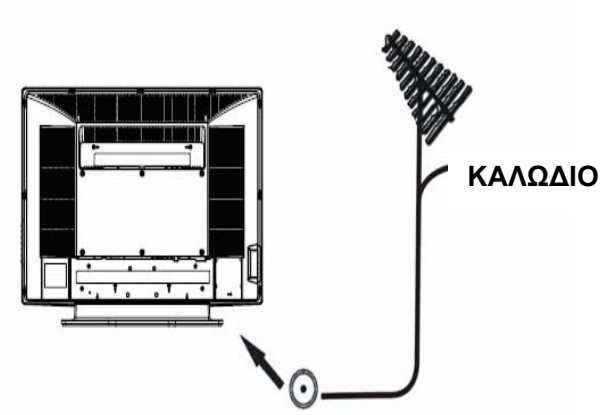

3. Τηλεχειριστήριο:

Αφαιρέστε το καπάκι της θήκης των μπαταριών. Εισάγετε τις δύο παρεχόμενες μπαταρίες (Τύπου AA 1.5V).

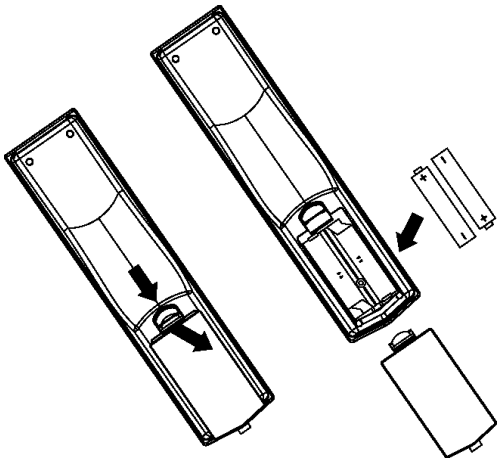

4. Τροφοδοσία:

Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.

5. Ενεργοποιήστε την τηλεόραση:

Πιέστε το πλήκτρο ενεργοποίησης (power) για να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση. Όσο είναι ενεργοποιημένη, η φωτεινή ένδειξη είναι πράσινη.

Αν απενεργοποιήσετε την τηλεόραση, η ένδειξη στην πρόσοψη της τηλεόρασης γίνεται πορτοκαλί.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

POWER:
Πιέστε για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε την τηλεόραση. Η τροφοδοσία της τηλεόρασης σταματά πλήρως μόνο αν την αποσυνδέσετε από την πρίζα.

VIDEO
Πιέστε τα πλήκτρα αυτά για να επιλέξετε πηγή εισόδου AV1, S-VIDEO, HDTV και HDMI.

SCART
Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να επιλέξετε πηγή εισόδου SCART 1, SCART2 και SCART2-S.

ΠΛΗΚΤΡΑ 0~9
Για επιλογή καναλιού.

SUBPAGE
Λειτουργία υποσελίδας του Teletext.

Source
Πιέστε για να επιλέξετε την επιθυμητή πηγή εισόδου ανάλογα με την υποδοχή που έχετε συνδέσει την εξωτερική πηγή.

SOUND
Επιλογή τύπου ήχου (Mono/ Stereo/Dual) για είσοδο από κεραία.

DTV MENU
Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να εμφανιστεί το μενού DTV.

Zoom +,-.
Πιέστε αυτά τα πλήκτρα για να επιλέξετε το επιθυμητό μέγεθος εικόνας (4:3, CINERAMA,16:9).

VOL
Πιέστε + ή - για ν' αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση.

MENU
Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να μπείτε στο κεντρικό μενού.

Πλήκτρα < >
Χρησιμοποιήστε αυτά το πληκτρα για να επιβεβαιώσετε την επιλογή ή να ρυθμίσετε την επιθυμητή παράμετρο.

Πλήκτρα ^ v
Όταν βρίσκεστε στο μενού, χρησιμοποιήστε αυτό το πλήκτρο για μετακίνηση προς τα πάνω/ προς τα κάτω.

OK
Πιέστε αυτό το πλήκτρο για επιβεβαίωση της επιλογής σας.

DISPLAY
Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να εμφανίσετε:
(1) τον αριθμό καναλιού όταν παρακολουθείτε κάποιο τηλεοπτικό πρόγραμμα.
(2) την πηγή εισόδου όταν παρακολουθείτε κάποιο βίντεο.

MUTE
Διακόπτει ή επαναφέρει τον ήχο.

PC
Απεικόνιση σήματος από υπολογιστή.

TV
Απεικόνιση τηλεοπτικού σήματος.

PRE-CH
Για να επιλέξετε το πιο πρόσφατο κανάλι που παρακολουθούσατε.

EPG
Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να απεικονίσετε την οθόνη του ηλεκτρονικού οδηγού προγράμματος σε κατάσταση DTV.

SLEEP
Χρησιμοποιώντας αυτό το πλήκτρο μπορείτε να θέσετε το χρόνο μετά από τον οποίον η τηλεόραση θ' απενεργοποιηθεί αυτόματα. Πιέστε το πλήκτρο επαναλαμβανόμενα για να θέσετε τον αριθμό των λεπτών. Ο μετρητής μπορεί να ρυθμιστεί σε 15, 30, 45, 60, 90 λεπτά ή off (απενεργοποίηση). Ο χρονοδιακόπτης ξεκινά να μετρά αντίστροφα από τον αριθμό των λεπτών που έχετε επιλέξει, μετά από όταν η ένδειξη των λεπτών εξαφανιστεί από την οθόνη.

CH
Πιέστε το πλήκτρο ^ ή v (ή **MENU ▲/▼**) για να επιλέξετε κάποιο κανάλι.

EXIT
Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να βγείτε από το κεντρικό μενού.

TELETEXT

Το Teletext είναι μια υπηρεσία ενημέρωσης που είναι οργανωμένη σαν περιοδικό και παρέχεται από ορισμένους σταθμούς παράλληλα με το τηλεοπτικό σήμα.

TELETEXT
Πιέστε **TELETEXT**. Εμφανίζεται η εικόνα του Teletext. Για ν' απενεργοποιήσετε την κατάσταση Teletext, πιέστε εκ νέου το πλήκτρο **TELETEXT**.

MIX
Πιέστε **MIX** για να υπερθέσετε το teletext σε κάποια τηλεοπτική εικόνα. Πιέστε ξανά για επιστροφή σε κατάσταση Teletext.

SIZE
Πιέστε **SIZE** επαναλαμβανόμενα για να εμφανίσετε το πάνω μέρος της οθόνης teletext, το κάτω μέρος της και για επιστροφή σε κανονική λειτουργία.

ΚΟΚΚΙΝΟ / ΠΡΑΣΙΝΟ / ΚΙΤΡΙΝΟ / ΜΠΛΕ
Χρησιμοποιήστε τα χρωματιστά πλήκτρα για να ελέγξετε την οθόνη του Teletext.

i INFO
Πιέστε αυτό το πλήκτρο για απεικόνιση των πληροφοριών DTV.

INDEX
Πιέστε **INDEX** για να επιστρέψετε στην κεντρική σελίδα περιεχομένων.

SUBTITLE
Πιέστε για να εμφανίσετε την εικόνα που έχει οριστεί ως εικόνα Subtitle.

HOLD
Πιέστε **HOLD** για να ακινητοποιήσετε την εικόνα που εμφανίζεται στην οθόνη. Πιέστε ξανά για να επιστρέψετε σε κανονική ροή πληροφοριών.

REVEAL
Πιέστε **REVEAL** για ν' απεικονίσετε κρυφές λέξεις π.χ. απαντήσεις σε γρίφους. Πιέστε ξανά για απόκρυψη.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΕΛΙΔΑΣ
Μπορείτε να επιλέξετε κάποια σελίδα με δύο τρόπους.
A. Πιέστε ▼ή ▲ για να αυξήσετε/ μειώσετε τον αριθμό σελίδας.
B. Εισάγετε απευθείας τον αριθμό σελίδας που επιθυμείτε, χρησιμοποιώντας τα αριθμημένα πλήκτρα 0~9.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΥΠΟΣΕΛΙΔΕΣ
Όταν οι πληροφορίες Teletext ξεπερνούν τη μία σελίδα, πιέστε το πλήκτρο **SUBPAGE** πρώτα, κι έπειτα χρησιμοποιήστε τα αριθμημένα πλήκτρα 0~9 για να επιλέξετε τον επιθυμητό αριθμό σελίδας.

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΝΟΥ

1. Πιέστε το πλήκτρο **MENU** για να εμφανίσετε/ εξαφανίσετε το κεντρικό μενού.
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πάνω/ κάτω για να επιλέξετε κάποιο αντικείμενο του μενού.
3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα δεξιά/ αριστερά για να μπείτε σε κάποιο υπομενού ή να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
4. Πιέστε το πλήκτρο **MENU** για να βγείτε από το μενού.

Κεντρικό μενού

Πιέστε το πλήκτρο **MENU** για να μπείτε στο κεντρικό μενού που απεικονίζεται στην οθόνη (OSD). Ρυθμίστε τα αντικείμενα που επιθυμείτε: Picture Setup (Ρυθμίσεις εικόνας), Sound setup (Ρυθμίσεις ήχου), Options Setup (Γενικές ρυθμίσεις), Installation Setup (Εγκατάσταση) και PC Setup (Ρυθμίσεις PC) (μόνο για σύνδεση με υπολογιστή).

Picture Setup (Ρυθμίσεις εικόνας):

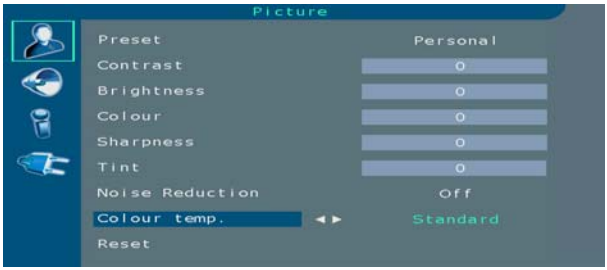

Preset (Προεπιλογή): επιλέξτε ανάμεσα σε Standard (κανονικό), Mild (ήπιο), Personal (προσωπικό).
*Η ρύθμιση **Personal** σας δίνει πρόσβαση στις ακόλουθες ρυθμίσεις.*

Contrast (αντίθεση), Brightness (φωτεινότητα), Colour (χρώμα) και Sharpness (Οξύτητα): Πραγματοποιήστε αυτές τις ρυθμίσεις όπως επιθυμείτε, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα < / >.

Tint (Χρωματικός τόνος): Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο για σήμα NTSC.

Reset (επαναφορά) : Επιστροφή στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Πιέστε το πλήκτρο **OK** ώστε η τηλεόραση να επιστρέψει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Πιέστε το πλήκτρο MENU για να βγείτε από το μενού Picture.
Σημείωση: αυτό το μενού εξαφανίζεται αυτόματα μετά από μερικά δευτερόλεπτα αν δεν χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο.

Όταν ρυθμίζετε κάποια επιλογή του μενού (π.χ. το contrast), το μενού αντικαθίσταται από κάποιο υπομενού, όπως εικονίζεται στα αριστερά. Πιέστε το πλήκτρο OK για να επιστρέψετε στο μενού Picture.

Sound Setup (Ρυθμίσεις ήχου):

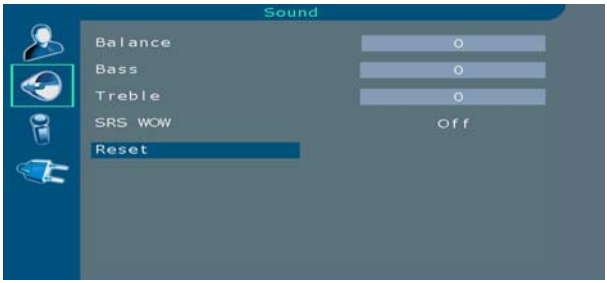

Balance (Ισορροπία): Ρυθμίστε την ισορροπία ανάμεσα στο δεξί και στο αριστερό ηχείο όπως επιθυμείτε, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα < / >.

Bass (Μπάσο): Ρυθμίστε το μπάσο όπως επιθυμείτε, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα < / >.

Treble (Πρίμα): Ρυθμίστε τα πρίμα όπως επιθυμείτε, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα < / >.

SRS WOW: Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα < / >, ενεργοποιήστε (On) ή απενεργοποιήστε (Off) τη λειτουργία SRS.
Η λειτουργία SRS είναι μία ηχητική τεχνολογία που βελτιώνει την ηχητική ποιότητα.

Reset (επαναφορά): Επιστροφή στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Πιέστε το πλήκτρο OK ώστε η τηλεόραση να επιστρέψει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Πιέστε το πλήκτρο MENU για να βγείτε από το μενού Sound.
Σημείωση: αυτό το μενού εξαφανίζεται αυτόματα μετά από μερικά δευτερόλεπτα αν δεν χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο.

Τα λογότυπα SRS WOW, SRS και ⊂●⊃ είναι σήματα κατατεθέντα της εταιρείας SRS Labs, Inc. Αυτό το προϊόν είναι σχεδιασμένο χρησιμοποιώντας τεχνολογία SRS κατόπιν αδείας από την εταιρεία SRS Labs, Inc.

Options Setup (Γενικές ρυθμίσεις):

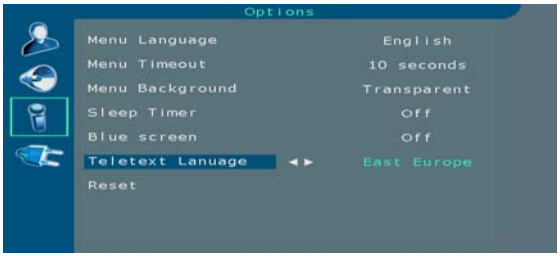

Αυτό το μενού σας επιτρέπει να επιλέξετε τη γλώσσα για τα μενού καθώς και το χρώμα της οθόνης όταν δεν αναπαράγεται κάποιο σήμα. Επίσης, σας επιτρέπει να θέσετε χρόνο αυτόματης απενεργοποίησης της τηλεόρασης.

Menu Language (γλώσσα μενού): Για να επιλέξετε τη γλώσσα των μενού.

Menu timeout (χρόνος εξαφάνισης του μενού): Για να θέσετε τον χρόνο μετά από τον οποίον θα εξαφανίζεται το μενού. Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα < / >, επιλέξτε 5 > 10 > 20 > 30 > 40 > 50 (σε δευτερόλεπτα).

Sleep timer (χρονοδιακόπτης αυτόματης απενεργοποίησης): Για να θέσετε κάποιον χρόνο μετά από τον οποίον η τηλεόραση θ' απενεργοποιηθεί αυτόματα. Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα < / >, επιλέξτε Off (απενεργοποίηση), > 15 > 30 > 45 > 60 > 90 > 120 (σε λεπτά).
Μόλις περάσει η ώρα που θέσατε, η τηλεόραση απενεργοποιείται αυτόματα και μπαίνει σε κατάσταση αναμονής. Όταν ενεργοποιήσετε ξανά την τηλεόραση, η ρύθμιση του χρονοδιακόπτη θα έχει σβηστεί από τη μνήμη. Αν θέλετε να τον ξαναχρησιμοποιήσετε, ρυθμίστε τον ξανά.

Blue Screen (μπλε οθόνη): Η ρύθμιση αφορά την απεικόνιση μιας μπλε εικόνας όταν δεν αναπαράγεται κάποιο σήμα ή όταν η ποιότητα του σήματος που λαμβάνεται μέσω της κεραίας είναι πολύ κακή.
Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα < / > επιλέξτε On (ενεργοποίηση) ή Off ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

Teletext Language (γλώσσα Teletext): Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα < / >, επιλέξτε το σετ χαρακτήρων που θα χρησιμοποιηθούν για την απεικόνιση του Teletext στο συγκεκριμένο κανάλι. Το σετ χαρακτήρων καθορίζει την κωδικοποίηση με την οποία θα απεικονίζονται οι χαρακτήρες στην οθόνη.

Reset (επαναφορά): Επιστροφή στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Πιέστε το πλήκτρο OK ώστε η τηλεόραση να επιστρέψει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
Πιέστε το πλήκτρο MENU για να βγείτε από το μενού Options.
Σημείωση: αυτό το μενού εξαφανίζεται αυτόματα μετά από μερικά δευτερόλεπτα αν δεν χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο.

PC Setup (Ρυθμίσεις PC) (Κατάσταση σύνδεσης με υπολογιστή):

Σε κατάσταση PC, το κεντρικό μενού είναι διαφορετικό από αυτό που υπάρχει σε κατάσταση τηλεόρασης. Παρακαλούμε επιλέξτε PC ως κύρια πηγή εισόδου.

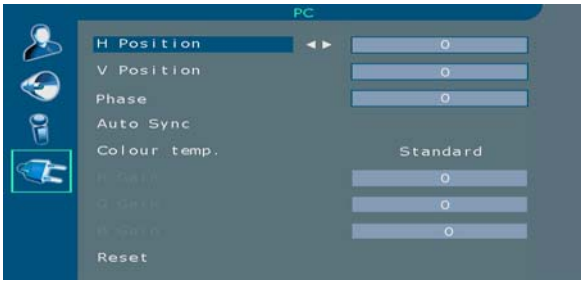

H. Position (Οριζόντια θέση): Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα < / > για να μετακινήσετε την εικόνα κατά τον οριζόντιο άξονα.

V. Position (Κάθετη θέση): Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα < / > για να μετακινήσετε την εικόνα κατά τον κάθετο άξονα

Phase (Φάση) : Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα < / > για να μετακινήσετε τη φάση της οθόνης.

Auto Sync (αυτόματος συγχρονισμός) : Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται ώστε να προσαρμόζει αυτόματα την είσοδο VGA. Πιέστε τα πλήκτρα < / > για να ξεκινήσετε τη διαδικασία προσαρμογής.

Colour temp. (Θερμοκρασία χρώματος) : επιλέξτε την θερμοκρασία χρώματος που επιθυμείτε.

Reset (επαναφορά): Επιστροφή στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Πιέστε το πλήκτρο OK ώστε η τηλεόραση να επιστρέψει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Installation Setup (Εγκατάσταση):

Η αναζήτηση καναλιών περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις που απαιτούνται ώστε να μπορέσετε ν' αναζητήσετε και να αποθηκεύσετε όλα τα κανάλια που μπορείτε να λάβετε. Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη και ακολουθήστε όλα τα βήματα με τη σειρά που αναφέρονται σ' αυτή τη σελίδα.

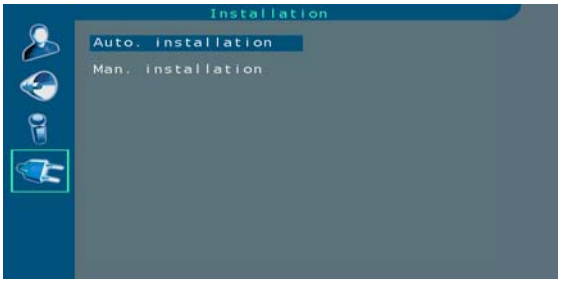

Auto. Installation (Αυτόματη εγκατάσταση): Επιλέξτε Auto. Installation. Πιέστε το πλήκτρο OK για να εμφανίσετε το μενού Auto. Installation.

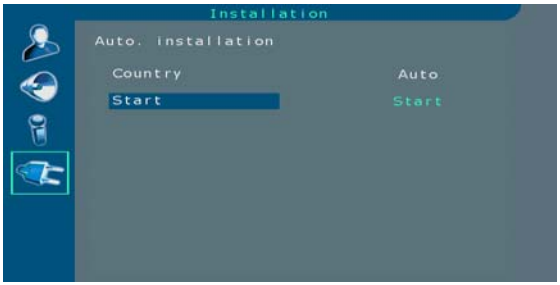

Country (χώρα): Επιλέξτε την επιθυμητή χώρα, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα < / >.
Εδώ επιλέγετε τη χώρα στην οποία βρίσκεστε ή την χώρα της οποίας τα κανάλια θέλετε να λάβετε αν βρίσκεστε κοντά στα σύνορά της. Αν δεν βρίσκετε τη χώρα σας, επιλέξτε την ένδειξη Auto.

Start (Έναρξη): Πιέστε το πλήκτρο OK για να ξεκινήσετε την αναζήτηση των καναλιών.

Χειροκίνητη αναζήτηση

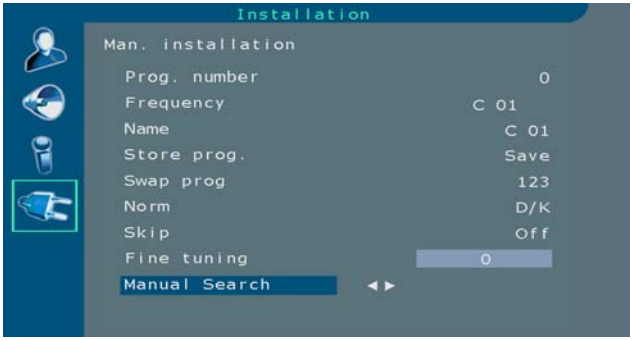

Επιλέξτε Man. installation χρησιμοποιώντας το πλήκτρο \/. Πιέστε το πλήκτρο OK για να εμφανίσετε το μενού Man. installation. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα /\ / \/ για να μετακινηθείτε από επιλογή σε επιλογή.

Prog. Number: Σας επιτρέπει να επιλέξετε τη θέση καναλιού στην οποία θέλετε να αποθηκεύσετε κάποιο νέο σταθμό ή κάποια θέση καναλιού την οποία θέλετε να τροποποιήσετε. Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα < / >, επιλέξτε τη θέση καναλιού.

Frequency (Συχνότητα): Σας επιτρέπει να εισάγετε χειροκίνητα κάποια συχνότητα στην οποία θέλετε να συντονιστεί η τηλεόραση. Χρησιμοποιώντας το πλήκτρο \/, επιλέξτε την ένδειξη Frequency και πιέστε OK. Κατόπιν, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα < / > και 0~9, εισάγετε την επιθυμητή συχνότητα και πιέστε OK.

Name (Όνομα): Σας επιτρέπει να επεξεργάζεστε το όνομα καναλιού.

- Χρησιμοποιώντας το πλήκτρο \/, επιλέξτε την ένδειξη Name.
- Χρησιμοποιώντας το πλήκτρο >, επιλέξτε το πεδίο πρώτου γράμματος.
- Πιέζοντας επαναλαμβανόμενα τα πλήκτρα 0~9 και χρησιμοποιώντας τον παρακάτω πίνακα, επιλέξτε τον πρώτο χαρακτήρα.

Επαναλάβετε τη διαδικασία για κάθε γράμμα.
Πιέστε το πλήκτρο OK για επιβεβαίωση.

ΠΛΗΚΤΡΟ	ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ				
1	1	ΚΕΝΟ	—	•	!
2	2	A	B	C	@
3	3	D	E	F	#
4	4	G	H	I	$
5	5	J	K	L	%
6	6	M	N	O	^
7	7	P	Q	R	&
8	8	S	T	U	V
9	9	W	X	Y	Z
0	0	*	#	(	)

Store prog. (αποθήκευση καναλιού): Σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε (Save) ένα κανάλι σε κάποιον καινούριο αριθμό καναλιού (το κανάλι που ήταν αποθηκευμένο σ' αυτό τον αριθμό καναλιού θα μετακινηθεί στον επόμενο αριθμό καναλιού). Επίσης, μπορείτε να διαγράψετε (Delete) κάποιο κανάλι.

- Αφού βρείτε και ονομάσετε κάποιο κανάλι, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο \/ για να επιλέξετε την ένδειξη Store prog.
- Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα < / > για να επιλέξετε, Save (αποθήκευση), Insert (Εισαγωγή) ή Delete (διαγραφή) κι έπειτα πιέστε το πλήκτρο OK για επιβεβαίωση.

Swap prog. (Αντιμετάθεση καναλιού): Επιτρέπει την αντιμετάθεση δύο αριθμών καναλιού.

- Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα /\ / \/, επιλέξτε την ένδειξη Prog. Number.
- Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα < / >, επιλέξτε το κανάλι που θέλετε να μετακινήσετε.
- Χρησιμοποιώντας το πλήκτρο \/, επιλέξτε την ένδειξη Swap prog.
- Χρησιμοποιώντας το πλήκτρο >, μπείτε στη λειτουργία αντιμετάθεσης.
- Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα 0~9, εισάγετε ένα νέο αριθμό καναλιού (3 ψηφία).
- Πιέστε το πλήκτρο OK για επιβεβαίωση και αντιμετάθεση των καναλιών.

Norm (τύπος ήχου):

- Χρησιμοποιώντας το πλήκτρο \/, επιλέξτε την ένδειξη Norm.
- Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα < / >, επιλέξτε τον τύπο ήχου.

Σημείωση: Οι ακόλουθοι τύποι υπάρχουν: I για Αγγλία και Ιρλανδία, L/LP για Γαλλία και Λουξεμβούργο, D/K για την ανατολική Ευρώπη, τη μέση ανατολή και την Ασία, B/G για τη δυτική Ευρώπη, την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία.

Skip (παράκαμψη): Σας επιτρέπει να παρακάμψετε κάποιο κανάλι.

- Χρησιμοποιώντας το πλήκτρο \/, επιλέξτε την ένδειξη Skip.
- Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα < / >, επιλέξτε το On και το κανάλι θα παρακάμπτεται.

Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία για να παρακάμψετε και άλλα κανάλια.

Fine tuning (Άψογος συντονισμός): Αν η εικόνα δεν είναι καθαρή, μπορείτε να αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση.

- Χρησιμοποιώντας το πλήκτρο \/, επιλέξτε την ένδειξη Fine Tuning.
- Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα < / >, βρείτε το σημείο συντονισμού στο οποίο έχετε την καλύτερη δυνατή εικόνα.

Manual search (Χειροκίνητη αναζήτηση): Σας επιτρέπει να εντοπίσετε κάποιον σταθμό χειροκίνητα.

- Χρησιμοποιώντας το πλήκτρο \/, επιλέξτε την ένδειξη Manual search.
- Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα < / >, ξεκινήστε την αναζήτηση κατ' αύξουσα ή φθίνουσα σειρά.
- Η αναζήτηση θα σταματήσει στο πρώτο κανάλι το οποίο εντοπίσατε και το μενού Man. Installation θα εμφανιστεί ξανά (σε 3 δευτερόλεπτα).
- Αν θέλετε ν' αποθηκεύσετε το κανάλι, επιλέξτε την ένδειξη Store Program χρησιμοποιώντας το πλήκτρο /\ και προχωρήστε στην διαδικασία που περιγράφεται στην προηγούμενη σελίδα. Διαφορετικά, συνεχίστε την αναζήτηση χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα < / >.

Επιλογή πηγής εισόδου

Για να επιλέξετε κάποια πηγή TV/ VIDEO:

Για να επιλέξετε την επιθυμητή πηγή εισόδου, πιέστε το πλήκτρο SOURCE για να εμφανίσετε το μενού επιλογής.
Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα /\ / \/, επιλέξτε την επιθυμητή πηγή.
Πιέστε το πλήκτρο OK για να απεικονίσετε το σήμα της επιλεγμένης πηγής.

ΜΕΝΟΥ DTV

Πρώτη εγκατάσταση

Όταν ενεργοποιήσετε για πρώτη φορά την τηλεόραση, η κυρίως εφαρμογή προσπαθεί να αυτό-ρυθμιστεί για πρώτη φορά. Αυτό ονομάζεται «Πρώτη εγκατάσταση».

Η τηλεόραση ρωτά τον χρήστη αν θέλει να πραγματοποιήσει αυτόματο συντονισμό για τις διαθέσιμες υπηρεσίες. Η λειτουργία αυτόματου συντονισμού περιγράφεται παρακάτω στο παρόν εγχειρίδιο. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία συντονισμού και έχουν βρεθεί οι υπηρεσίες, η υπηρεσία με το μικρότερο αριθμό επιλέγεται και εμφανίζεται ένα μήνυμα που περιγράφει τη συγκεκριμένη υπηρεσία. Ο χρήστης μπορεί να έχει επιλέξει να μην πραγματοποιηθεί αυτόματος συντονισμός ή μπορεί να μην έχουν ανευρεθεί διαθέσιμες υπηρεσίες κατά τη διάρκεια της αναζήτησης. Σ' αυτή την περίπτωση ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει το κεντρικό μενού (Main Menu) για να πραγματοποιήσει νέα αναζήτηση ή να πραγματοποιήσει χειροκίνητη αναζήτηση. Η κυρίως εφαρμογή παρέχει στο χρήστη την ευκολία να κινητοποιήσει ο ίδιος μια «Πρώτη εγκατάσταση» “First Time Installation”. Αυτή η λειτουργία βρίσκεται στο κεντρικό μενού (Main Menu), στην επιλογή Installation.

Main Menu
Channel list
Favourites
Guides
Settings
Common Interface

Το κεντρικό μενού “Main Menu” παρέχεται ώστε να μπορεί ο χρήστης να δίνει εντολές στην κυρίως εφαρμογή. Σε κανονική παρακολούθηση, ο χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση στο κεντρικό μενού (Main Menu), πιέζοντας το πλήκτρο “DTVMENU”. Το κεντρικό μενού (Main Menu) είναι χωρισμένο σε ιεραρχικές κατηγορίες ώστε να χωράει στην οθόνη.

Channel List

Ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει την κυρίως εφαρμογή ώστε να χρησιμοποιεί μόνο υπηρεσίες τηλεόρασης, ραδιοφώνου ή δεδομένων. Αυτό το χαρακτηριστικό ονομάζεται Channel List Mode.

Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει Channel List Mode χρησιμοποιώντας το παράθυρο διαλόγου ρύθμισης. Μπορείτε να επιλέξετε Channel List Mode που να μην περιέχει υπηρεσίες.

Όταν είναι ενεργοποιημένο το Channel list mode, τα πλήκτρα επιλογής καναλιών στο τηλεχειριστήριο μπορούν να επιλέγουν μόνο αυτές τις υπηρεσίες που συμπεριλαμβάνονται στο Channel List Mode. Και όλα τα EPG θα δείχνουν μόνο αυτές τις υπηρεσίες που βρίσκονται στο τρέχον Channel List Mode. Μπορείτε και πάλι να επιλέξετε μια υπηρεσία, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες

ακόμη κι αν δεν περιλαμβάνεται στο τρέχον Channel List Mode. Να έχετε υπόψη σας ότι αν ο χρήστης έχει επιλέξει "Λίστα αγαπημένων" (Favourites list), τότε το Channel List Mode λειτουργεί ως φίλτρο πάνω από τη λίστα των αγαπημένων “Favourites list”.
Παρακαλούμε πιέστε το πλήκτρο **OK** στο τηλεχειριστήριο για να συντονίσετε στο κανάλι που τονίζεται. Πιέστε το πλήκτρο **DTV MENU** για να βγείτε από αυτή την οθόνη.

Επεξεργασία της λίστας αγαπημένων (Favourites List)

Η λίστα αγαπημένων επιτρέπει στο χρήστη να επιλέξει κάποιο σετ υπηρεσιών που ο ίδιος της θεωρεί ως αγαπημένες του. Η κυρίως εφαρμογή επιτρέπει στο χρήστη να έχει μέχρι και πέντε διαφορετικές λίστες αγαπημένων. Οι λίστες αγαπημένων καθορίζονται μέσω του παραθύρου διαλόγου favourites, στο οποίο μπορείτε να έχετε πρόσβαση επιλέγοντας το πλήκτρο favourites στο παράθυρο διαλόγου channel list, καθώς και μέσω του κεντρικού μενού (Main Menu).
Πιέστε το πλήκτρο **OK** στο τηλεχειριστήριο για να προσθέσετε το κανάλι στην λίστα αγαπημένων που τονίζεται. Ένα εικονίδιο δείχνει σε ποια λίστα είναι καταχωρημένο κάποιο κανάλι.

Guides
Now/Next EPG
List Schedule EPG
Time line schedule EPG

Now/Next EPG

Η τηλεόραση διαθέτει παράθυρο διαλόγου EPG που επιτρέπει στο χρήστη να βλέπει το τρέχον και το επόμενο πρόγραμμα που παίζει σε κάθε υπηρεσία.
Σ' αυτό το παράθυρο διαλόγου, απεικονίζεται μια λίστα καναλιών και το αντίστοιχο τρέχον και επόμενο πρόγραμμα που θα δείξει το συγκεκριμένο κανάλι. Ο χρήστης μπορεί να πλοηγηθεί πάνω/ κάτω στη λίστα και να τονίσει είτε το τρέχον, είτε το επόμενο πρόγραμμα. Οι πληροφορίες για τα τονισμένα προγράμματα μπορούν να εμφανιστούν πιέζοντας το πλήκτρο “Info”. Αυτές οι πληροφορίες συμπεριλαμβάνουν την αρχή/ τέλος του προγράμματος, το είδος του και μια σύνοψη σχετικά με το περιεχόμενο της εκπομπής.
Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει κάποια υπηρεσία τονίζοντας ένα πρόγραμμα στη λίστα “now” και πιέζοντας το πλήκτρο “**OK**”.
Αν πιέσετε το πλήκτρο “**SUBTITLE**”, μπορείτε να επιλέξετε κάποιο είδος προγράμματος ώστε να βλέπετε γεγονότα που αφορούν το συγκεκριμένο είδος, μέσω του EPG.

Ο ηλεκτρονικός οδηγός προγράμματος Now/Next EPG δεν είναι προσβάσιμος όταν δεν υπάρχουν διαθέσιμες υπηρεσίες.

List schedule EPG

Ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει μια λίστα προγραμμάτων EPG.

Time Line Schedule EPG
Παρουσιάζονται εκτεταμένες πληροφορίες EPG, με τη μορφή λίστας, ως banner για την τρέχουσα υπηρεσία ή ως παράθυρο διαλόγου πλήρους οθόνης που απεικονίζει πολλαπλές υπηρεσίες.

Settings
Configuration
Language
Installation

Configuration (Διαμόρφωση)

Time Zone (Χρονική ζώνη): Πιέστε τα πλήκτρα **ΔΕΞΙΑ/ ΑΡΙΣΤΕΡΑ** για να επιλέξετε τη χρονική ζώνη στην οποία βρίσκεστε. Πιέστε το πλήκτρο **DTV MENU** για να βγείτε από αυτή την οθόνη. (Συμπεριλ. GMT/CET)

DST: Πιέστε τα πλήκτρα **ΔΕΞΙΑ/ ΑΡΙΣΤΕΡΑ** για να επιλέξετε ή να ακυρώσετε την επιλογή της κατάστασης DST mode. Πιέστε το πλήκτρο **DTV MENU** για να βγείτε από αυτή την οθόνη.

Subtitle (Υπότιτλοι): Πιέστε τα πλήκτρα **ΔΕΞΙΑ/ ΑΡΙΣΤΕΡΑ** για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε τους υποτίτλους. Πιέστε το πλήκτρο **DTV MENU** για να βγείτε από αυτή την οθόνη.

Banner: 2/4 δευτερόλεπτα.

Favorite Mode (Κατάσταση αγαπημένων): Πιέστε τα πλήκτρα **ΔΕΞΙΑ/ ΑΡΙΣΤΕΡΑ** κι έπειτα επιλέξτε κατάσταση αγαπημένων (favourite mode). Πιέστε το πλήκτρο **DTV MENU** για να βγείτε από αυτή την οθόνη Παρακαλούμε να έχετε υπόψη σας ότι τουλάχιστο ένα κανάλι αγαπημένων μπορεί να επιλεγεί πριν ακόμα ενεργοποιήσετε τα favorites.

Channel List (Λίστα καναλιών): Πιέστε τα πλήκτρα **ΔΕΞΙΑ/ ΑΡΙΣΤΕΡΑ** κι έπειτα επιλέξτε channel list mode. Μπορείτε να επιλέξετε show all channels (απεικόνιση όλων των καναλιών), TV only (Μόνο τηλεοπτικά κανάλια), Radio only (Μόνο ραδιοφωνικά κανάλια) και Text only (Μόνο κείμενο). Πιέστε το πλήκτρο **DTV MENU** για να βγείτε από αυτή την οθόνη.

Parental Settings (Γονικές ρυθμίσεις): Πιέστε **SELECT** για να μπείτε στο μενού γονικών ρυθμίσεων. Πιέστε το πλήκτρο **DTV MENU** για να βγείτε από αυτή την οθόνη.

Αν δεν γνωρίζετε πώς να χρησιμοποιήσετε την παραπάνω λειτουργία, μπορείτε να πιέσετε το πλήκτρο **info** στο τηλεχειριστήριο για να λάβετε πληροφορίες. Πιέστε ξανά το πλήκτρο **info** για έξοδο.

Language Settings (Ρυθμίσεις γλώσσας)

System (Σύστημα): Η αλλαγή της γλώσσας επηρεάζει όλα τα μενού και τα παράθυρα διαλόγου.
Σημειώσεις: Το πανευρωπαϊκό σύστημα γλωσσών περιλαμβάνει τις γλώσσες: English, German, French, Italian, Spanish, Danish, Norwegian, Swedish, Finish, Portuguese, Polish και Dutch.
Το γλωσσικό σύστημα της Αγγλίας περιλαμβάνει τις γλώσσες: English, Welsh και Gaelic.

Audio (Ήχος): Απεικονίζει ένα παράθυρο διαλόγου που σας επιτρέπει να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα διαλόγων. Αυτή η γλώσσα θα χρησιμοποιείται για όλα τα κανάλια, εφόσον είναι διαθέσιμη.

Subtitle (Υπότιτλοι): Απεικονίζει ένα παράθυρο διαλόγου που σας επιτρέπει να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα υποτίτλων. Αυτή η γλώσσα θα χρησιμοποιείται για όλα τα κανάλια, εφόσον είναι διαθέσιμη.

Current (Τρέχον): Απεικονίζει ένα παράθυρο διαλόγου που σας επιτρέπει να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα για το τρέχον κανάλι. Παρακαλούμε να έχετε υπόψη σας ότι απεικονίζονται μόνο οι διαθέσιμες γλώσσες για το συγκεκριμένο κανάλι.

Installation
Automatic Search
Manual Search
First Time Installation

Automatic Search (Αυτόματη αναζήτηση)

Η αυτόματη αναζήτηση είναι η ικανότητα της κυρίως εφαρμογής να αναζητά κάθε συχνότητα για τυχόν ύπαρξη υπηρεσιών.
Ενώ πραγματοποιείται αυτόματη αναζήτηση, δεν επιλέγεται κάποια υπηρεσία. Ένα παράθυρο διαλόγου εμφανίζεται κατά τη διάρκεια του αυτόματου συντονισμού, που απεικονίζει την πρόοδο της αναζήτησης.
Ο χρήστης μπορεί να ακυρώσει την αυτόματη αναζήτηση. Αν είναι ήδη αποθηκευμένη κάποια προηγούμενη λίστα, η συσκευή θα επιστρέψει σε κανονική παρακολούθηση.
Η κυρίως εφαρμογή μπορεί να υποστηρίξει μέχρι και 70 υπηρεσίες ταυτόχρονα.
Όταν επιλέξετε αυτόματη αναζήτηση, πιέστε το πλήκτρο **OK** στο τηλεχειριστήριο ώστε να ξεκινήσει η αναζήτηση.

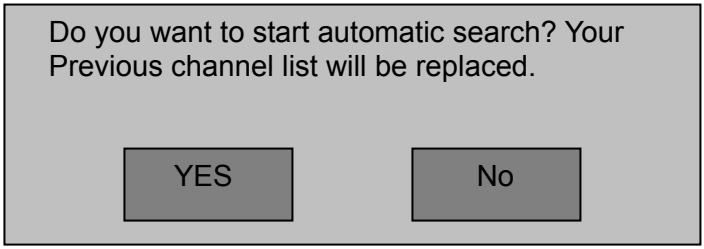

Manual Search (Χειροκίνητη αναζήτηση)

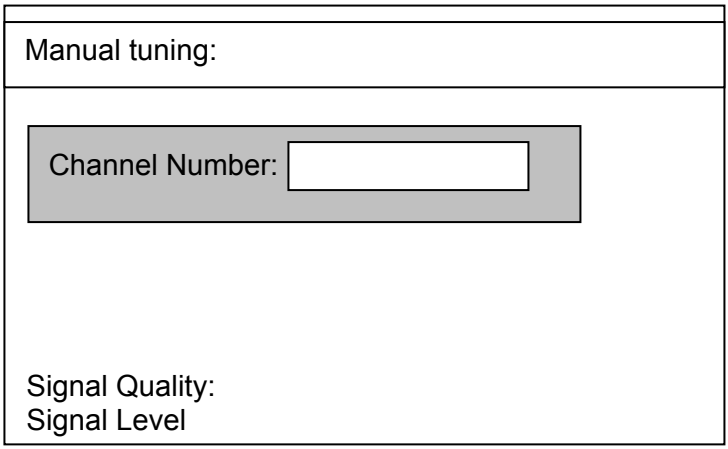

Η χειροκίνητη αναζήτηση σας επιτρέπει να αναζητήσετε σε ένα συγκεκριμένο κανάλι (συχνότητα) για τυχόν υπηρεσίες. Ο χρήστης μπορεί να πραγματοποιήσει χειροκίνητη αναζήτηση επιλέγοντας την αντίστοιχη ένδειξη στο κεντρικό μενού (Main Menu). Ενώ πραγματοποιείται χειροκίνητη αναζήτηση, δεν επιλέγεται κάποια υπηρεσία. Ο χρήστης πληκτρολογεί τον αριθμό καναλιού που πρόκειται να αναζητηθεί. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε μόνο κανάλια που υποστηρίζονται από το δέκτη.

Το παράθυρο διαλόγου χειροκίνητης αναζήτησης απεικονίζει μια μπάρα που δείχνει την ποιότητα και το σήμα του τρέχοντος επιλεγμένου καναλιού. Ο χρήστης μπορεί έπειτα να επιλέξει την αναζήτηση υπηρεσιών για το συγκεκριμένο κανάλι. Εμφανίζεται ένα άλλο παράθυρο διαλόγου που δείχνει τις υπηρεσίες που έχουν βρεθεί κατά την αναζήτηση. Οι πιο πρόσφατα ανευρεθείσες υπηρεσίες επικολλώνται στην τρέχουσα λίστα που περιέχει τις υπηρεσίες. Ο χρήστης μπορεί να ακυρώσει τη χειροκίνητη αναζήτηση. Σ' αυτή την περίπτωση, τυχόν πρόσφατα ανευρεθείσες υπηρεσίες διαγράφονται.

Αφού ολοκληρωθεί η χειροκίνητη αναζήτηση, η κυρίως εφαρμογή θα προσπαθήσει να επιλέξει την πιο πρόσφατα επιλεγμένη υπηρεσία και να

επιστρέψει σε κανονική παρακολούθηση. Στις περιπτώσεις που δεν υπήρχε κάποια επιλεγμένη υπηρεσία στο παρελθόν, η κυρίως εφαρμογή θα προσπαθήσει να επιλέξει την υπηρεσία με τον μικρότερο αριθμό.
Η κυρίως εφαρμογή μπορεί να υποστηρίξει μέχρι και 70 υπηρεσίες σε οποιαδήποτε στιγμή.
Πιέστε τα πλήκτρα **0** έως **9** για να επιλέξετε έναν αριθμό καναλιού. Ξεκινήστε την αναζήτηση υπηρεσιών. Για να βγείτε από αυτή την οθόνη, πιέστε το πλήκτρο **DTV MENU**.

First time installation (Πρώτη εγκατάσταση)

Κάντε αυτή την επιλογή για να επιστρέψετε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Έπειτα μπορείτε να επιλέξετε τη χώρα που βρίσκεστε και να πραγματοποιήσετε από την αρχή αναζήτηση καναλιών. Σ' αυτή την περίπτωση, θα δείτε το παρακάτω μήνυμα:

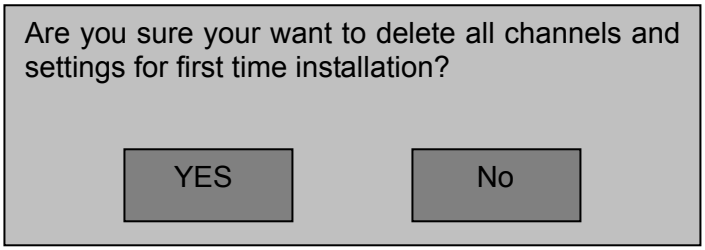



Αν δεν έχετε εισάγει κάρτα CA, το σύστημα θα απεικονίσει την ένδειξη "No common interface mode detected".
Αν έχετε εισάγει κάρτα CA χωρίς smartcard, το σύστημα θα απεικονίσει την ένδειξη "Please insert your smartcard".
Αν έχετε εισάγει κάρτα CA με smartcard, το μενού CI απεικονίζεται. Χρησιμοποιώντας αυτό το μενού, ο χρήστης μπορεί να αναγνώσει τα περιεχόμενα της κάρτας smartcard. Τα δεδομένα που απεικονίζονται ποικίλλουν ανάλογα με το σημείο πώλησης και την έκδοση της κάρτας.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Πλήκτρα ελέγχου

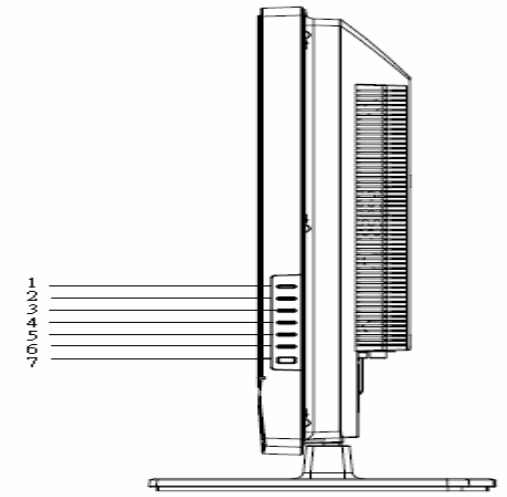

Πλήκτρα 1,2: + / - : Πιέστε για επιβεβαίωση επιλογών και ρυθμίσεις.
Πλήκτρα 3,4: Πάνω / Κάτω : Πιέστε για επιλογή λειτουργίας και καναλιού.
Πλήκτρο 5: MENU : Πιέστε για απεικόνιση του μενού επί της οθόνης και έξοδο από το μενού.
Πλήκτρο 6: Source : Πιέστε για να επιλέξετε πηγή εισόδου.
7: Πλήκτρο Power : Πιέστε για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε την τηλεόραση.

Υπάρχει μια ποικιλία συσκευών εικόνας και ήχου που μπορείτε να συνδέσετε στην τηλεόρασή σας. Τα παρακάτω σχεδιαγράμματα σας δείχνουν τον τρόπο σύνδεσης.

Προετοιμασία

Ακουμπήστε την τηλεόραση σε ένα τραπέζι, με την οθόνη να κοιτάζει προς τα κάτω, καθώς έτσι θα είναι ευκολότερο να συνδέσετε τις περιφερειακές συσκευές σας. Παρακαλούμε λάβετε τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην προκαλέσετε φθορά στην οθόνη.

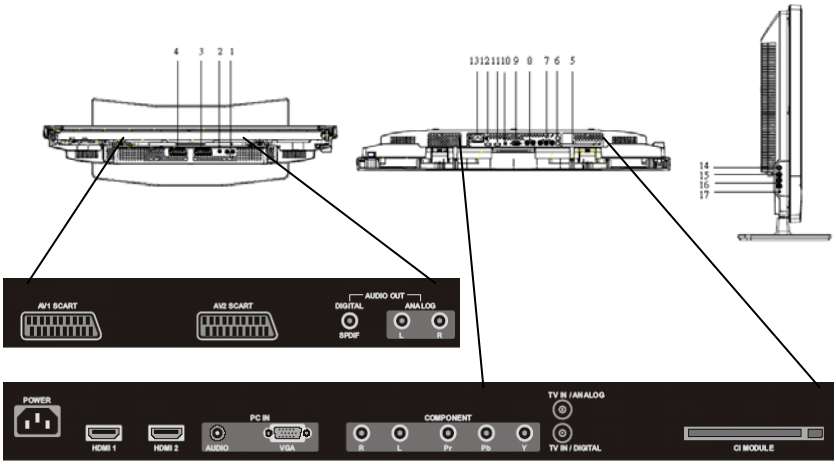

1: Έξοδος ήχου
2: Έξοδος SPDIF
3: SCART2(CVBS)/SCART2-S
4: SCART1(RGB/CVBS)
5:DTV (Ψηφιακή τηλεόραση)
6:ATV (Αναλογική τηλεόραση)
7: Θύρα Component video(HDTV) (για εικόνα)
8: Θύρα Component Audio (για ήχο)
9: Θύρα VGA
10:Θύρα εισόδου ήχου VGA
11: Θύρα HDMI2
12: Θύρα HDMI1
13: Τροφοδοσία ρεύματος
14:Θύρα S-Video
15:Θύρα AV1(CVBS)
16:Θύρα AV1/S-video (έξοδος ήχου)
17: Ακουστικά

Συσκευή βίντεο

Πώς να τη συνδέσετε

1. Συνδέστε το καλώδιο της κεραίας στην είσοδο κεραίας RF IN του βίντεο.
2. Συνδέστε κάποιο άλλο καλώδιο κεραίας από τη θύρα του βίντεο στην θύρα κεραίας της τηλεόρασής σας. Αν έχετε συνδέσει το καλώδιο εικόνας/ ήχου στη θύρα AV του βίντεο, θα έχετε καλύτερη ποιότητα εικόνας και ήχου.

Αν το βίντεό σας διαθέτει θύρα S-VHS:
Για καλύτερη ποιότητα εικόνας, συνδέστε ένα καλώδιο S-Video με τη θύρα εισόδου S-Video στην τηλεόραση.
Η θύρα S-Video δεν μεταφέρει ήχο. Τα καλώδια ήχου θα πρέπει να είναι συνδεδεμένα για να έχετε ήχο (Οι θύρες AV και S, μοιράζονται μία είσοδο ήχου).

Παρακολούθηση βίντεο

1. Αν χρησιμοποιείτε αναλογική σύνδεση, επιλέξτε και αναζητήστε το κανάλι στο οποίο έχει συντονιστεί το βίντεο.
2. Αν χρησιμοποιείτε σύνδεση AV, επιλέξτε είσοδο AV1.
3. Εισάγετε τη βιντεοκασέτα στο βίντεο και πιέστε το πλήκτρο PLAY.

Σύνδεση SCART

Πώς να πραγματοποιήσετε τη σύνδεση
1. Μέσω της θύρας SCART μπορείτε να συνδέσετε στην τηλεόραση κάποια συσκευή βίντεο, DVD, βιντεοκάμερα, δορυφορικό δέκτη, αποκωδικοποιητή ή παιχνιδομηχανή.
2. Η θύρα SCART μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως έξοδος εικόνας/ ήχου.

Πώς να χρησιμοποιήσετε τη θύρα Scart
Η θύρα Scart έχει προτεραιότητα. Για παράδειγμα: όταν αναπαράγετε από άλλες πηγές όπως TV/AV/S-Video/VGA, αν εντοπιστεί σήμα scart, η τηλεόραση θα γυρίσει αυτόματα σε κατάσταση Scart.

Βιντεοκάμερα/ παιχνιδομηχανή

Πώς να τη συνδέσετε

1. Συνδέστε τη βιντεοκάμερα ή την παιχνιδομηχανή στις θύρες εικόνας/ ήχου.
2. Η βιντεοκάμερα μπορεί να αποδίδει καλύτερη εικόνα αν τη συνδέσετε με καλώδιο S-VHS.

Πώς να τη χρησιμοποιήσετε

1. Επιλέξτε είσοδο AV ή S.
2. Ενεργοποιήστε τη συνδεδεμένη συσκευή.

Προσοχή: Σε περίπτωση που παρατηρήσετε κυλιόμενες εικόνες, λανθασμένα χρώματα, απουσία χρωμάτων, απουσία εικόνας ή συνδυασμό των παραπάνω, ελέγξτε αν έχετε πραγματοποιήσει σωστά τις συνδέσεις. Ελέγξτε αν τα χρώματα των καλωδίων ταιριάζουν στα αντίστοιχα χρώματα των θυρών.

Βάση στήριξης τοίχου

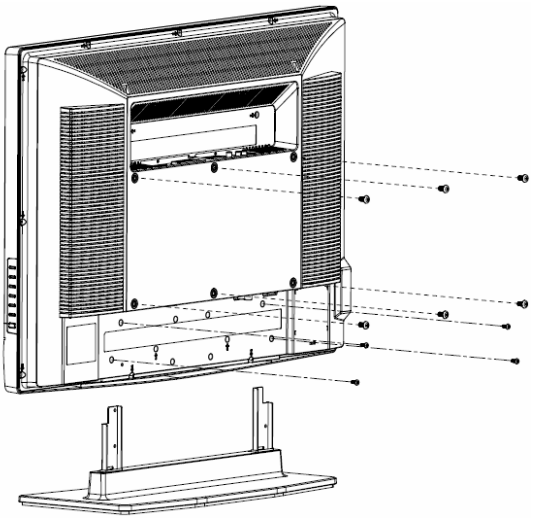

Χρήση της βάσης στήριξης τοίχου:

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα.
2. Αφαιρέστε τις τέσσερις βίδες M4.0.
3. Αφαιρέστε τη βάση.
4. Σταθεροποιήστε τη βάση στήριξης τοίχου χρησιμοποιώντας τέσσερις βίδες M4.0 X 10mm.

Ακουστικά

1. Η θύρα ακουστικών βρίσκεται στα πλάγια της τηλεόρασης.
2. Το πλήκτρο MUTE (διακοπή ήχου) στο τηλεχειριστήριο ισχύει και για το εσωτερικό ηχείο και για τα ακουστικά.
3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ρύθμισης της έντασης μέχρι να φτάσετε στην επιθυμητή ένταση.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Φροντίδα για την οθόνη

Μην τρίβετε και μην χτυπάτε την οθόνη με σκληρά αντικείμενα καθώς μπορεί να φθαρεί ή/ και να υποστεί μόνιμη βλάβη.
Αποσυνδέστε την τηλεόραση από την πρίζα πριν καθαρίσετε την οθόνη. Ξεσκονίστε την τηλεόραση σκουπίζοντας την οθόνη και το περίβλημα με ένα καθαρό, νοτισμένο πανί. Αν η τηλεόραση χρειάζεται κι άλλο καθάρισμα, χρησιμοποιήστε ένα καθαρό, νοτισμένο πανί. Μη χρησιμοποιήσετε υγρά καθαριστικά ή καθαριστικά σε σπρέι.

Προειδοποίηση για τα κινητά τηλέφωνα
Για ν' αποφύγετε παρεμβολές στην εικόνα και στον ήχο, δυσλειτουργία ή ακόμα και βλάβη στην τηλεόραση, κρατήστε το κινητό σας τηλέφωνο μακριά από την τηλεόραση.

Συμβουλές για την απόσυρση της συσκευής
Φροντίζουμε ιδιαίτερα να παράγουμε προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον. Η συσκευή αυτή περιέχει υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.
Μετά τη λήξη του κύκλου ζωής της τηλεόρασης, υπάρχουν ειδικές εταιρείες που αναλαμβάνουν την αποσυναρμολόγηση και απόσυρση της τηλεόρασης ώστε να συγκεντρωθούν τα εξαρτήματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ξανά και έτσι να μειωθούν τα εξαρτήματα που θα πεταχτούν στα απορρίμματα. Παρακαλούμε εξασφαλίστε σωστή απόσυρση του προϊόντος σας όταν παλιώσει, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ΠΡΙΝ ΚΑΛΕΣΕΤΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Παρακαλούμε επιτελέστε τους παρακάτω ελέγχους πριν καλέσετε τεχνική υποστήριξη. Αυτές οι συμβουλές μπορούν να σας εξοικονομήσουν χρόνο και χρήμα καθώς τυχόν χρεώσεις για την εγκατάσταση και τις ρυθμίσεις της τηλεόρασης δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

Σύμπτωμα	**Τι να ελέγξετε και πώς να ενεργήσετε**
Διπλή εικόνα ή εικόνα «φάντασμα»	*Αυτό μπορεί να προκληθεί όταν η κεραία εμποδίζεται από ψηλά κτίρια ή λόφους. Χρησιμοποιήστε κεραία υψηλής κατευθυντικότητας για να βελτιώσετε την ποιότητα της εικόνας.
Η τηλεόραση δεν ενεργοποιείται	*Ελέγξτε αν το καλώδιο ρεύματος/ τροφοδοσίας είναι συνδεδεμένο στην πρίζα. *Αποσυνδέστε την τηλεόραση και περιμένετε 60 δευτερόλεπτα. Έπειτα συνδέστε ξανά την τηλεόραση και ενεργοποιήστε την.
Δεν εμφανίζεται εικόνα	*Ελέγξτε τις συνδέσεις της κεραίας στο πίσω μέρος της τηλεόρασης για να πιστοποιήσετε ότι όλα τα καλώδια είναι σωστά συνδεδεμένα. *Πιθανό πρόβλημα του τηλεοπτικού σταθμού. Αλλάξτε τηλεοπτικό σταθμό. *Ρυθμίστε τη φωτεινότητα και την αντίθεση. *Ελέγξτε την εμφάνιση υποτίτλων. Κάποιες μέθοδοι μετάδοσης κειμένου μπορεί να μπλοκάρουν την οθόνη.
Καλή εικόνα αλλά δεν ακούγεται ήχος	*Αυξήστε την ένταση του ήχου. *Ελέγξτε μήπως έχετε διακόψει τον ήχο (Mute). Αν ναι, πιέστε το πλήκτρο Mute στο τηλεχειριστήριο.
Καλός ήχος αλλά κακό χρώμα εικόνας	*Ρυθμίστε την αντίθεση, τη φωτεινότητα και τα χρώματα.
Κακή εικόνα	*Κάποιες φορές, μπορεί να παρουσιαστεί κακή εικόνα αν είναι συνδεδεμένη και ενεργοποιημένη κάμερα S-VHS ή βιντεοκάμερα, και ταυτόχρονα άλλη περιφερειακή συσκευή. Στην περίπτωση αυτή, απενεργοποιήστε την περιφερειακή συσκευή.
Εικόνα με «χιόνια» και παρεμβολές	*Ελέγξτε τη σύνδεση της κεραίας.
Εμφάνιση οριζόντιας διάστικτης γραμμής	*Το φαινόμενο αυτό μπορεί να δημιουργηθεί από ηλεκτρικές παρεμβολές (π.χ. πιστολάκι μαλλιών, φώτα neon κ.ά.τ.). *Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
Η τηλεόραση δεν εκτελεί τις εντολές που δίνετε από το τηλεχειριστήριο	*Ελέγξτε αν λειτουργούν οι μπαταρίες. Αν δεν λειτουργούν, αντικαταστήστε τες. *Καθαρίστε το φακό εκπομπής υπερύθρων του τηλεχειριστηρίου. *Μπορείτε εναλλακτικά να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα που υπάρχουν στην πρόσοψη της τηλεόρασης. *Επιλέξτε κατάσταση TV ώστε να βεβαιωθείτε ότι το τηλεχειριστήριο είναι σε κατάσταση τηλεόρασης. *Αποσυνδέστε την τηλεόραση από την πρίζα για 5 δευτερόλεπτα και συνδέστε την ξανά.

ΓΛΩΣΣΑΡΙ

Είσοδοι εικόνας/ ήχου

Βρίσκονται στην πρόσοψη και στο πίσω μέρος της συσκευής. Είναι υποδοχές τύπου RCA phono, που χρησιμοποιούνται για την είσοδο σήματος εικόνας και ήχου. Είναι σχεδιασμένες για χρήση με VCR (ή άλλες συσκευές) για βελτιωμένη ποιότητα εικόνας και δυνατότητα μεταφοράς ήχου.

Είσοδος S-Video
Επιτρέπει την άμεση σύνδεση πηγών εικόνας υψηλής ανάλυσης, όπως συσκευές βίντεο Super VHS, Laser Disc player, κ.ά.τ. Παρέχει βελτιωμένη ανάλυση εικόνας, ευκρίνεια και διαύγεια.

Μενού
Μια λίστα με αντικείμενα και λειτουργίες που μπορείτε να ρυθμίσετε και εμφανίζονται στην οθόνη.

Προγραμματισμός
Η διαδικασία πρόσθεσης ή αφαίρεσης καναλιών από τη μνήμη της τηλεόρασης. Μ' αυτό τον τρόπο, η τηλεόραση θα έχει στη μνήμη της μόνο τα διαθέσιμα ή επιθυμητά κανάλια και παράλληλα μπορείτε να παρακάμψετε τυχόν μη επιθυμητούς αριθμούς καναλιών.

SRS
Το σύστημα SRS προσφέρει υψηλής ποιότητας ακουστική απόλαυση για συμπιεσμένο σήμα ραδιοφώνου μέσω διαδικτύου ή ομιλίας, που ενισχύει την εμπειρία και την ικανοποίηση του χρήστη.

RF
Οι ραδιοσυχνότητες που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά των τηλεοπτικών μεταδόσεων.

Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης
Λειτουργία χάρη στην οποία μπορείτε να θέσετε ένα χρονικό διάστημα μετά από το οποίο η τηλεόραση θ' απενεργοποιηθεί αυτόματα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χαρακτηριστικά	**Οθόνη 26”/32”/37” ευρείας διάστασης** **Ενσωματωμένος δέκτης πλήρους εύρους (DTV, Analog) με DVB-T, Nicam, Teletext.** **Graphic (D-SUB)** **HDMI**

Αντικείμενο			**Χαρακτηριστικά**		
Πάνελ LCD	Μέγεθος οθόνης		26” TFT-LCD	32” TFT-LCD	37” TFT-LCD
	Λόγος διαστάσεων		16:9	16:9	16:9
	Ανάλυση		1366×768 (WXGA)	1366×768 (WXGA)	1366×768 (WXGA)
	Τύπος λάμπας/ Ζωή		60000 ώρες	60000 ώρες	60000 ώρες
	Θερμοκρασία χρωμάτων		6500/9300 Kelvin	6500/9300 Kelvin	6500/9300 Kelvin
Λειτουργία τηλεόρασης	Σύστημα συντονισμού	Αναλογικό	PAL B/K,DK,I και L/L’ (Multi-Europe) Με ηλεκτρονικό PLL Tuner		
		Ψηφιακό	COFDM Band Εύρος: 7/8 MHz Φορμά: MP @ ML Λόγος διαστάσεων: 4:3, 16:9 Ανάλυση εικόνας: 720×576i		
	Ηχητικό σύστημα	Αναλογικό	Nicam / A2		
		Ψηφιακό	MPEG(I & II) Ρυθμός δειγματοληψίας :32/44.1/48KHz Τύποι ήχου: Mono, Stereo, Dual		
	Teletext		Ναι (250 Σελίδες)		
	Χρωματικά συστήματα		PAL / SECAM		
Είσοδος PC	Είσοδος σήματος		D-SUB		
	Συμβατότητα PnP		DDC2B		
	Συχνότητα εισόδου		FH: 31.5KHz έως 48KHz FV: 56Hz έως 75Hz		
	Συνιστώμενη ανάλυση		1024 x 768 @ 60Hz, (έως 1280 x 768 @ 60Hz)		
	Είσοδος ήχου		Στερεοφωνικό βύσμα Mini (3.5ø)		

Αντικείμενο		Χαρακτηριστικά		
Έξοδος ήχου	Έξοδος ήχου: L / R	Ηχείο (ενσωματωμένο): 10W＋10W	Ηχείο (ενσωματωμένο): 10W ＋10W	Ηχείο (ενσωματωμένο): 15W ＋15W
		Στερεοφωνικό βύσμα Mini (3.5ø)		
		Έξοδος ήχου (RCA L/R)		
		DTV S/PDIF(RCA COAXIAL)		
Γλώσσα μενού OSD		Αγγλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Γαλλικά, Ισπανικά, Πορτογαλικά, Ολλανδικά Δανέζικα, Φιλανδικά, Σουηδικά, Πολωνικά, Ρωσικά		
Επιτραπέζια βάση		Συμπεριλαμβάνεται		
Βάση τοίχου		Ναι		
Τροφοδοσία	Ισχύς	AC100V~240V, 50/60Hz		
	Κατανάλωση ενέργειας	< 120W	< 150W	< 170W
Κλίση πάνελ	Μπροστά/ Πίσω/ Περιστροφή	Καμία	Καμία	Καμία
Διαστάσεις	Π x Υ x Β (μαζί με τη βάση)	674.9χιλ. 527.95χιλ. 114χιλ.	805.9χιλ. 604.95χιλ. 239.27χιλ.	928.90χιλ. 681.45χιλ. 254.84χιλ.
Βάρος (καθαρό)	Κιλά (χωρίς αξεσουάρ)	11κιλά	14κιλά	19κιλά
Αξεσουάρ		Τηλεχειριστήριο, Μπαταρίες (x2), Καλώδιο ρεύματος, Εγχειρίδιο χρήσεως		
Είσοδοι βίντεο	SCART1 SCART2	SCART 21 Pin (RGB & CVBS) ×1, (S-Video ή CVBS) ×1		
	HDTV	Y Pb Pr×1 Audio L/R ×1		
	AV/SV (στο πλάι)	CVBS (Composite) ×1 S-Video ×1 Audio L/R ×1		
	HDMI1	HDMI x 1 (Εικόνα/ ήχος με HDCP)		
	HDMI2	HDMI x 1 (Εικόνα/ ήχος με HDCP)		